DR-660 SERVICE NOTES

Dr. Rhythm

First Edition

TABLE OF CONTENTS SPECIFICATIONS DETERIORATION IN THE CONDUCTIVE COATING INSIDE THE CASE HOW TO STICK THE CONDUCTIVE TAPE PANEL PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY EXPLODED VIEW PARTS LIST LOADING THE FACTORY PRESET DATA

IDENTIFYING THE VERSION NUMBER
DATA SAVE AND LOAD
TEST MODE
BLOCK DIAGRAM
CIRCUIT BOARD(MAIN)
CIRCUIT DIAGRAM(MAIN)
CIRCUIT BOARD(JACK)
CIRCUIT DIAGRAM(JACK)
ERROR MESSAGES
TROUBLESHOOTING
CHANGE INFORMATION
APPENDIX

目次	Page
仕様	1
ケース内側の導電塗装の劣化について	1
N	
導電テープの貼付け方法について …	
パネル図	
組み立て上の注意	
分解図	
パーツリスト	4
ファクトリー・プリセット・	
データのロードの方法	
バージョン・ナンバーの確認方法 …	
データのセーブとロードの方法	
テスト・モード	
ブロック図	_
基板図(MAIN) ·······	
回路図(MAIN)	
基板図(JACK) ·······	
回路図(JACK)	
エラー・メッセージ	
トラブルシューティング	
変更案内	···· 16
付録	17



SPECIFICATIONS / 仕様

● Number of Tones / 内部音色数 ·······	55			
● Maximam Polyphony / 最大同時発音数 ·······	2 notes			
● Memory Capacity / メモリー容量 ······	reset Patterns		: 100	
	rogrammable Pa	atterns	: 150	
● Songs / ソング数 ·······				
Song Length · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aximam Parts fo	or a song	: 250	
	ソング当たり最	大パート数		
● Total Parts for Songs / ソング全パート数 ······				
Effect				
● Resolution / 分解能 ······		分音符当たり	: 96	
● Tempo				
● Output Level / 出力レベル ·······				
● Noise Level / ノイズレベル ······	ess than - 77dB	3m (FLAT), - 78	BdBm (DIN AUDIO) (L/n	nono)
Power Source · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		BRA Series		
Current Draw				
Dimensions	$5(W) \times 165(D)$	× 57(H)mm		
	$-1/2(W) \times 6 - 1/2$	$2(D) \times 2 - 1/4(H)$	inches	
Weight ·····				
Accessories ·····			: PNo.26055141	
	wner's Manual S	Set (English)	: PNo.26055142	
	AC Adaptor			
	BRA - 100 (100	•	: PNo.12449621	
	BRA - 120 (117	•	: PNo.12449262	
	BRA - 220 (230	•	: PNo.12449263	
	BRA - 240A (24	40VA)	: PNo.12449265	

Deterioration in the conductive coating inside the case

The inside of the case is coated with a conductive material. If the board undergoes repeated detaching/attaching, the coating on the boss may deteriorate.

If the resistance value between the case center and the head of the boss becomes 5 Ω or more, the effect of conductive coating cannot be expected. In such a case, replace the case.

How to stick the conductive tape

Stick two pieces of conductive tape (No.1245 made by 3M, $12.7 \text{mm} \times 35 \text{mm}$) on the dotted-line areas shown in the figure below. Solder the three points shown in the figure, so that the surface of the conductive coating of the TOP CASE and the GND terminals of the SOCKET HOLDER and INDIVIDUAL JACK are in conduction.

NOTE

When sticking the conductive tape, lightly press the tape surface with your finger pad, so that no lattice pattern of the tape is damaged.



Sticking the Conductive Tape (導電テープを貼り付けた図)

■ケース内側の導電塗装の劣化に ついて

ケース内側には導電塗装が施されていますが、基板の取り外し、取り付けを繰り返すと、ボスの部分の塗装が劣化してきます。 ケース中心とボスの頭との抵抗値が、5Ω以上になると、導電塗装の効果が望めなくなりますので、ケースを交換して下さい。


■導電テープの貼付け方法について

導電テープ (No.1245 3M 12.7mm × 35mm)を2本、下図の点線部分に 貼付け、TOP CASE導電塗装面と SOCKET HOLDER GND端子及び、 INDIVIDUAL JACK GND端子とが導通するように3ヶ所半田付けし て下さい。

汪 恵

Fig. A (図A)


導電テープ貼付けの際、指で圧着することになるが、導電テープの格子模様がつぶれてしまうほど圧着しないで下さい。

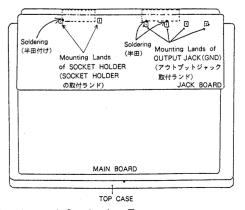


Sticking Positions of Conductive Tapes (With the JACK and MAIN BOARDs attached to the TOP CASE) (導電テープ貼り付け位置指示図)(Top Caseに基板を取り付けたところの略図)

Roland

PANEL/パネル図

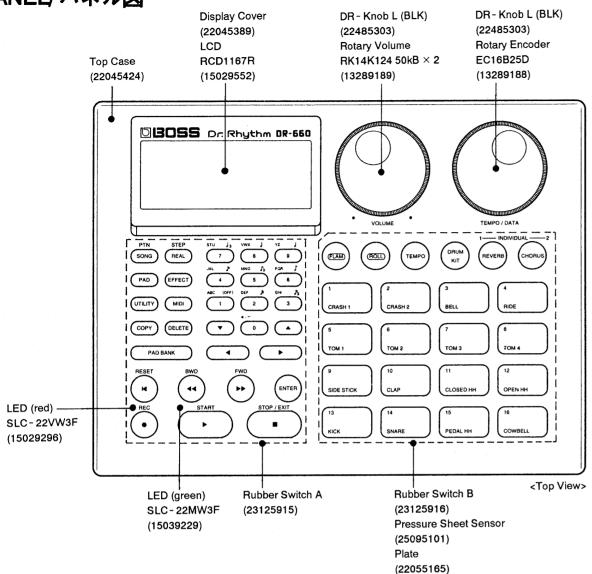

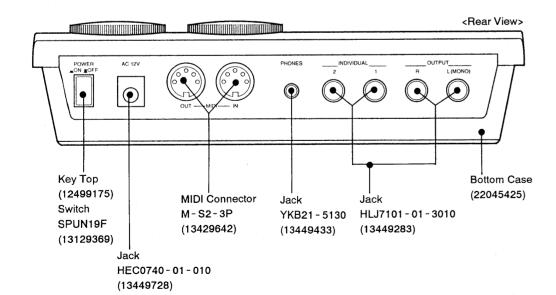

PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY

組み立て上の注意

1) Place the two shielded wires (gray) along the volume terminal.


① シールド線2本(灰色)をVolumeの端子に沿わせます。



Fig.1 (図1)

② Use a piece of tape (Nitto No.155 Aceto Tape, 15mm in length) to fasten the shielded wires to the volume terminal.

② シールド線をテープ(ニット-No.155 アセトテープ 15mm)で固 定する。

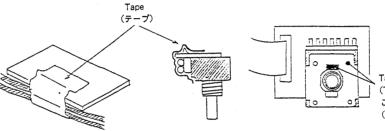


かからないようにする。)

Take care not to allow the tape to touch these parts. (This is to prevent the floating of the volume board when mounting.) この部分にテープがかからない様に、注意すること。 (取り付け時の浮き防止のため)

Fig.2 (図2)

(3) While placing the shielded wires between the terminal of IC6 and the volume terminal, mount the volume board assembly in place.

③ シールド線をIC6の端子とVolumeの端子との間に挟み込みなが ら Volume Board Assy を取り付ける。

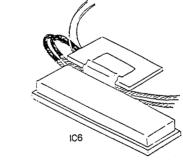

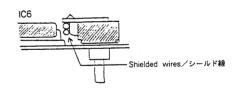


Fig.3 (図3)

(4) Volume Board Assy、Encoder Board Assy のワイヤリングを Jack

Board Assyのコネクタに挿入する際は、図のようにワイヤリング

(4) When inserting the wirings of the volume and encoder board assemblies into the connectors on the jack board assembly, cross these wirings as shown in the figure above. (This prevents the wiring of the encoder board assembly from

を交差させること。 (エンコーダーのワイヤリングがレギュレータ等の高温になる部

品に接触するのを防止するため) touching high-temperature parts such as a regulator.)

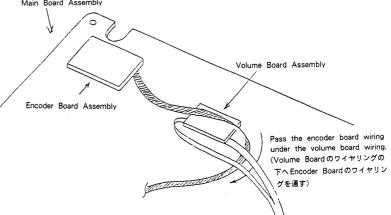


Fig.4 (図4)


EXPLODED VIEW / 分解図 **© BOTTOM CASE REMOVAL SCREWS** 2.6 imes 8mm Binding tap-tight P type FeNi imes 6pcs. 2.6 x 8 mm Binding Tap-Tight P Type FeNi x 6 Rubber Foot SJ5816 x 4 1 2.6 x 10 mm Binding Tap-Tight P Type FeBc x 1 2 2.6 x 6 mm Binding Tap-Tight P Type FeNi x 9 M9 Washer x 2 3 M9 Nut x 2 4 0 **5**

	[PA	RTS]	
	NO.	-PARTS NAME-	-PARTS NUMBER-
	1	Bottom Case ·····	: 22045425
	2	Jack Board Assy	: 7316808000
Е	3	Main Board Assy	: 7316805000
_	4	Plate ·····	: 22055165
	(5)	Pressure sheet sensor ······	: 25095101
	6	Rubber Connector	: 23365653
	7	LCD RCD1167R	: 15029552
	8	Rubber Switch A	: 23125915
	9	Rubber Switch B	: 23125916
	10	Key Top	: 12499175
	11)	Top Case ·····	: 22045424
	12	Display Cover	: 22045389
	13)	DR-knob L BLK	
	14)	Encoder Board Assy	
	15)	Volume Board Assy	: ******
	16)	EMI Filter ESD-R-16C ······	
	17)	Electrical Tape 3M No.1245 ······	: ******

NOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Replacement Parts (No. 4) and (18) is included the replacement Jack Board Assy(No. 2). 補修用部品 (No. 4), (18) は、補修用 Jack Board Assy (No. 2) に含まれて供給されます。

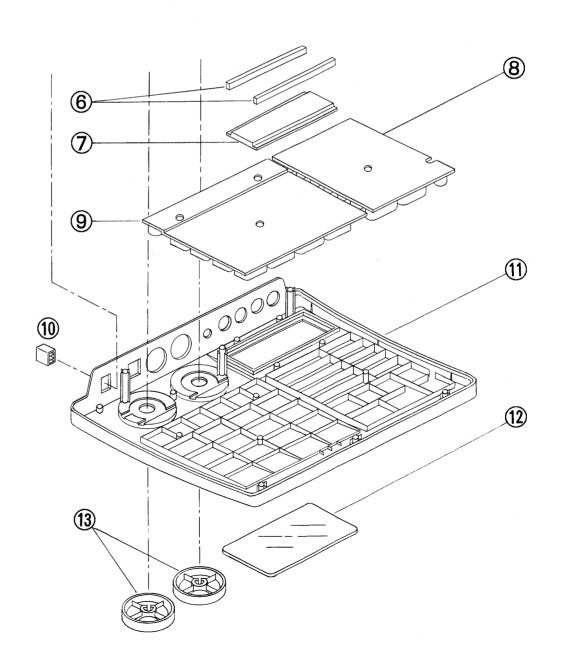

PARTS LIST / パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:

The parts marked A have safety-related characteristics. Use only listed parts for renlacement

安全上の注意:

小が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも のです。 交換の際は、指定された部品

番号以外の部品は使わないよ

うにして下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet. PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER 22575241 Sharp kev C-20/50 2247017300 Knob (orange DAC-15D Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed of even undelivered replacement.

JB → JACK BOARD ASSY VB → VOLUME BOARD ASSY EB → ENCODER BOARD ASSY

SW101 on JB

IC1 on MB

IC108 on JB

IC107 on JB

Q1 on MB

Q2, 3 on MB

Q105 on JB

Q101 to 104 on JB

Q106, 107 on JB

IC105, 106 on JB

IC101 to 104 on JB

パーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く)

<u>必要数</u> 10 <u>パーツナンバー</u> 22575241 <u>品名</u> Sharp key <u>使用機種</u> C-20/50 2247017300 Knob (orange) DAC-15D もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。 御協力をお願いします。

CASING/ケース

22045424 Top Case 22045425 Bottom Case 22045389 Display Cover 22055165

****** Rubber Foot SJ5816

KNOB, BUTTON/ つまみ、ボタン

12499175 Key Top 22485303 DR-Knob L Blk

SWITCH/スイッチ

13129369 SPUN19F 23125915 Rubber Switch A

23125916 Rubber Switch B

JACK, SOCKET/ ジャック、ソケット HEC0740-01-010 13449728

AC Adaptor Jack JK108 on JB 13449283 HLJ7101-01-3010 1/4" Mono OUTPUT L/R, INDIVIDUAL 1/2 JK101, 102, 103, 104 on JB 13449433 YKB21-5130 Mini Stereo PHONES JK105 on JB 13429642 M-S2-3P MIDI Connector MIDL IN/OUT JK106, JK107 on JB 13429566 400-032-001 32P IC Socket (for IC6)

Power Switch

DISPLAY UNIT/表示ユニット

15029552 LCD RCD1167R

PCB ASSY/基板完成品

15199776

15239166

15239197

15199923

15279510

15279531

15269805

15249111

15259883

15259889

15269810

15289709

15289131

15289124

15449294

15209379

15209369

15209151

15189186

15199246

15199274

15259864T0

E 7316805000 Main Board Assy

(pcb 2293529102)

NOTE Replacement Main Board Assy does not include the Lithium Battery. Because lithium battery does not use for the back-up of factory presets.

Order proper the lithium battery separately if necessary.

[注意] Main Board Assy上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では、使用されていません。Main Board Assyをオーダーして も、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。

CR2032

リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。 12569249S0 Lithium Battery

7316808000 Jack Board Assy (pcb 2293529201 1/3)

NOTE Replacement Jack Board Assy includes the following 2 PCBs.

注意 補修用 Jack Board Assy は、下記の2基板を含みます。

Volume Board Assy

(pcb 2293529201 2/3) Encoder Board Assy (pcb 2293529201 3/3)

H8/510 HD6415108F10 (Flat) CPU IC14 on MB TC24SC-201AF-002 (Flat) Custom IC IC3 on MB MB622928PF-G-BND (Flat) Gate Array IC4 on MB SED1278F0A (Flat) LCD Driver IC16 on MB HM65256BLF-12T (Flat) PS RAM IC2 on MB LC36256AML-70-TLM_SOP_(Flat) SRAM IC10 on MB TC74AC14AF-T2 (Flat) CMOS IC13 on MB TC7WU04F TE12L (Flat) CMOS IC5 on MB TC7S00F TE85L (Flat) CMOS IC9 on MB TC7S02F (Flat) CMOS IC7 on MB TC74HC4052F-T2 (Flat) CMOS IC17, 18 on MB TC74AC138F-T2 (Flat) CMOS IC8 on MB M51954REP (Flat) Reset IC IC11 on MB BA10393F (Flat) Comparator IC15 on MB PC-400 (Flat) Photo-coupler IC12 on MB LE27C1001F-10Y1 EP-ROM (Programmed IC6 on MB LE27C1001F - 10Y1 EP-ROM (Blank) HN624116PC26 Mask-ROM(Wave Data)

TRANSISTOR/トランジスター

uPD6376CX

nPC24M08HF

uPC24M05HF

HPC4570C

15309101 2SA1037KR T-146 (Chip) 15329518 DTA-114TK T-146 (Chip) DTC-343TS TP Taping 15129204 15119129 2SA1115E 2SC-2603F 15129140

D/A Converter

Op.amp

V RGL

V.RGL

MB → MAIN BOARD ASSY

DR-660

DIODE/ダイオード

15019260 1G4B42 Bridge D103 on JB MT78 2BT - 77 15019423 Zener D101 on JB 15019509 MT25.6C Zener D102 on JB DA119 T-146 (Chip) D1 on MB 15339112 15339109 DAP202K T-146 (Chip) D2 on MB 15339105 DAN202K T-146 (Chip) D3 to 20 on MB SLC-22VW3F LED (red) D22 on MB 15029296 15039229 SLC-22MW3F LED (green) D21 on MB RESISTOR/抵抗 15399917 MNR34J5A103E 10k × 4 (Chip) RA5 to 8 on MB Resistor Array 15399991 MNR34J5A223 22k × 4 (Chip) Resistor Array RA9 to 12 on MB 15399946 MNR34J5A332 3.3k × 4 (Chip) Resistor Array RA1 to 4 on MB 13829267 CRH200 R-02J 1.0 2W 1 Ω R146 on JB 13829282 CRH200 R-02J 8.2 2W 8.2 Ω R144, 145 on JB POTENTIOMETER/ボリューム RK14K124 50KB × 2 VR201 on VB 13289189 Rotary Volume CAPACITOR/コンデンサー 15369145S0 16CV47B Taping (Chip) 47 μ F/ 16V C21 on MB 15369105S0 6.3CV100B Taping (Chip) 6.3 u F/100V C33 on MB C15 on MB 1536921050 50CV1B Taning (Chin) 1 " F / 50V ECEA0JKS101B 100 μ F/6.3V C138, 140, 142, 147 to 149, 151 on JB 13639698 Electrolytic ECEA1CKS101B 13639558 Electrolytic 100 μ F/16V C153 on JB ECEA1CKS220E 22 μ F/16V 13649266 Electrolytic C152 on JB 13639534 ECEA1AKS221B Electrolytic 220 μ F/10V C150 on JB 13639150 ECEA1CKS100E Electrolytic 10 μ F/16V C106, 107, 115, 118, 124, 126, 132, 133 on JB 13639682 ECEA1CKS470B Electrolytic 47 μ F/16V C134, 136 on JB 25MV470HC + T 470 " F/25V C158, 159 on JR 13649710 Electrolytic ECQ-M1H 333JF3 C108, 116, 125, 135 on JB 13549273M0 0.033 # F Polyester ECQ-M1H 562JF3 0.0056 μ F 13549264M0 C103, 114, 123, 131 on JB Polyester 13549311M0 ECQ-M1H 332KF3 0.0033 μ F C104, 110, 119, 127, 137, 139 on JB Polvester INDUCTOR, COIL, FILTER/インダクタ、コイル、フィルター DSS306-91FZ103N100 13529247 EMI Filter FL101, 102 on JB L109, 110, 113 on JB 12449350 EXC-ELDR35C Beads Inductor SBT-0460 SBT Coil L101 to 108, 111, 112 on JB 12449326 BLM32A07PT (Chip) L2, 3 on MB 12449396 Beads Inductor 12449401 BLM41A04 Taping (Chip) Beads Inductor L1, 4 on MB 12449412 NFM61R20T332 Taping (Chip) EMI Filter FL2, 4 on MB 12449450 NFM52R10P206 Taping (Chip) FMI Filter FL1, 3 on MB 12449445 ESD-R-16C EMI Filter CRYSTAL RESONATOR/クリスタル、発振子 15299132 MA-506 20.000MHZ Crystal X1 on MB ENCODER/エンコーダー 13289188 EC16B25D Rotary Encoder EN301 on EB CONNECTOR/コネクター IL-Z-8PL-SMTY-E1500 (8P) 13369871 CN2 on MB JAE 13369932 53253-1010 (10P) CN1 on MB Molex IL-404-17S-LW (17P) FPC CN3 on MB 13369939 53254-0310 (3P) CN103 on JB Molex 13369942 53254-0610 (6P) Molex CN101 on JB 23365653 Rubber Connector 336-653 (for LCD) WIRING, CABLE/ワイヤリング、ケーブル 23505273 Wiring Harness A (10P) CN104 on JB Wiring Harness B (3P) CN301 on EB Wiring Harness C (6P) 23505275 CN201 on VB 23505276 Wiring Harness D (8P) CN102 on JB 23505374 Wiring Harness E 23505375 Wiring Harness F BATTERY/雪池 △ 12569249S0 CR2032 185MAH/3V BT1 on MB Lithium Battery SENSOR/センサー 25095101 Pressure Sheet Sensor SCREW/ねじ類 ******* 2.6×6 mm Binding Tap-tight P type FeNi 2.6 × 8mm ****** Binding Tap-tight P type FeNi ****** 2.6 × 10mm Binding Tap-tight P type FeBC ****** Binding B-tight FeCm (for Heat Sink) ****** M9 Nut ****** M9 Washer MISCELLANEOUS/ その他 12569420 Lithium Battery Holder for CR2032 12169388 LED Spacer LH-3-3 22469539 Heat Sink 2219075800 Socket Holder ******* Electrical Tape /導電テープ 3M No.1245 ACCESSORIES(STANDARD)/ 標準付慮品 △ 12449621 BRA-100 AC Adaptor (100V) △ 12449622 BRA - 120 AC Adaptor (120V) △ 12449623 AC Adaptor (220V) AC Adaptor (240VA) △ 12449625 BRA-240A 26055141 Owner's Manual set (Japanese) 26055142 Owner's Manual set (English)

Apr. 1992

4

LOADING THE FACTORY PRESET DATA

- 1. Turn off the power to the DR-660.
- 2. While simultaneously pressing the [RESET] and [REC] buttons turn the power on.
- 3. The display will show "INIT?".
- 4. Press the [ENTER] button and the display will show "SURE?".

NOTE

If initialization is not necessary do not press the [ENTER] button.

Press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation will enter normal mode.

5. Press the [ENTER] button again. The DR - 660 is loaded the Factory Preset Data and then the display will show "Done" and the operation will enter normal mode.

ファクトリー・プリセット・デー タのロードの方法

- 1. DR-660 の電源を一旦切ります。
- 2. [RESET] ボタンと [REC] ボタンを同時に押しながら電源を入れます。
- 3. LCDディスプレイに、"INIT?"と表示されます。
- 4. [ENTER] ボタンを押すと、LCD ディスプレイに、"Sure?" と表示されます。

注意

イニシャライズをしない場合は、[ENTER] ボタンを押さずに、 [STOP/EXIT] ボタンを押して下さい。すると、LCD ディスプレイに、"Aborted" と表示され、通常モードになります。

5. もう一度 [ENTER] ボタンを押すと、ファクトリー・プリセット・ データがロード されて LCD ディスプレイに、"Done" と表示され、 通常モードに入ります。

IDENTIFYING THE VERSION NUMBER

1. While simultaneously pressing the [SONG] and Numeric button [7] turn the power on.

The version number will appear on the LCD display as shown below. The displayed version of number is EP - ROM (IC6 on Main Board) 's version number.

バージョンの確認方法

[SONG] ボタンと数字ボタン[7] を同時に押しながら電源を入れます。

LCDディスプレイに、下記のように表示されます。

表示される ROM のバージョンは、EP-ROM (IC6 on Main Board) のものです。

92Mar01 Ver*.** The displayed date differs depending on the ROM version. (日付けはROMのバージョンによって違います)

2. When pressing the Numeric button [8], the display will show "INIT?".

Then press the [ENTER] button the display will show "SURE?". If you want to initialize the DR - 660 press the [ENTER] botton again.

The display will show "Done" and the operation enters normal mode

If not initializing, press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation enters normal mode.

2. 数字ボタン[8]を押すと、"INIT?"と表示されます。

[ENTER] ボタンを押すと、LCD ディスプレイに、"SURE?" と表示されます。

DR-660をイニシャナイズする場合は、再度、[ENTER] ボタンを押して下さい。

LCDディスプレイに、"Done"と表示され、通常モードになります。イニシャライズしない場合は、[STOP/EXIT] ボタンを押して下さい。すると、LCDディスプレイに、"Aborted"と表示され、通常モードに入ります。

DATA SAVE AND LOAD

To save the data stored in the RAM of the mainframe (DR-660) in an external memory or load external data into the RAM of the mainframe, use Exclusive Message of MIDI.

Methods of transmitting and receiving data are explained below.

NOTE

If loading is executed all data stored in the RAM of the mainframe will be lost.

- · Use the MC-500mk2
- a). How to transfer all the data in the internal memory into the external back- up device. (DR-660 → MC-500mk2)
 - Connect the MIDI OUT on the DR 660 to the MIDI IN on the MC - 500mk2 using a MIDI cable. (This is called a One-way connection.)

データのセーブとロードの方法


本体のRAMに記憶したデータを、外部にセーブしたり、あるいは、 外部のデータを本体のRAMにロードするには、MIDIのエクスク ルーシブ・メッセージを使用します。

以下に、データの送信、受信方法を説明します。

注意

データのロードを実行すると、それまでに、本体内に記憶されていたデータは、全て消去されます。

- MC-500MK2(シーケンサー)を使用する場合
- a). 内部メモリーの全データを外部バック・アップ機器に転送する 方法。(DR-660 → MC-500MK2)
 - 1. 下図のように、DR 660 の [MIDI OUT] ジャックと MC 500mk2の [MIDI IN] ジャックとを、MIDI ケーブルで接続します。(この方式を、ワン・ウェイと呼びます。)

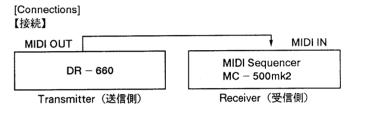

2. <DR-660>

Press the [MIDI] button.

3. <DR-660>

Use the cursor buttons [\blacktriangleleft] or [\blacktriangleright] buttons to choose "BULK".

4. <DR-660>

Use the [TEMPO/DATA] knob to set the data to be transmitted to "ALL".

5. <DR-660>

Press the [ENTER] button and the display will show "Sure?".

6. <MC-500mk2>

Turn the MC-500mk2 power on and the following display will appear.

2. <DR - 660>

[MIDI] ボタンを押します。

3. <DR - 660>

カーソル・ボタン[◀]/[▶]で、"BULK"を選びます。

4. <DR - 660>

[TEMPO/DATA] ツマミで、転送するデータを "ALL" に設定します。

5. <DR - 660>

[ENTER] ボタンを押します。LCD ディスプレイに、"Sure?" と表示されます。

6. <MC-500mk2>

MC-500mk2の電源を入れます。MC-500mK2のディスプレイに、下記のように表示されます。

Insert System Disk and Press ENTER

7. <MC-500mk2>

Insert the SUPER MRC system disk and press the [ENTER] key to start up the SUPER MRC system.

8. <MC-500mk2>

Make sure that the following display appears.

SONG 1 M=1 J=120 REAL

9 <MC-500mk2>

Use the cursor keys [\leftarrow] or [\rightarrow] to move the cursor to Song number

10. <MC-500mk2>

Specify the Song number with which data is seved. ([numeric key "1"] - > [SHIFT] key + [ENTER] key)

11. <MC-500mk2>

Press the [REC/ROAD] key. The following display will appear and the MC-500mk2 is ready to receive data.

7 < MC - 500mK2>

SUPER MRCのシステム・ディスクを入れ、[ENTER]キーを押 して、SUPER MRCのシステムを立ち上げます。

8. <MC-500mk2>

下記のように表示される事を、確認して下さい。

SONG 1: Song number

ソング・ナンバー

小節 M=1 : Measure

テンポ J=120 : Tempo レコード・モード REAL : Recording mode

9. <MC-500mk2>

カーソル・キー [←], [→]で、カーソルをソング・ナンバーの 位置に移動させます。

10. <MC-500mk2>

データをセーブさせるソング・ナンバーを指定します。 ([f] - [f] - [SHIFT] + [f] + [f] + [f]

11. <MC-500mk2>

[REC/LOAD] キーを押します。

下記の表示になり、データ受信待機状態になります。

Press PLAY >> RECORD M=1 J=120 REAL

12. <MC-500mk2>

Press [PLAY/SAVE] kev.

The MC-500mk2 will enter recording mode after a little while so transmit data from the DR-660.

NOTE

When you use a sequencer featuring a MIDI filter, set it to the mode that can receive Exclusive messages (On the Roland MC-50 set the MIDI 2 RCV STATUS to ON).

13. <DR-660>

Press the [ENTER] button to transmit the data.

14. <DR-660>

When transmission has been completed, the display will show "Done" briefly and return to the original screen.

When the DR - 660 has finished transmitting data, press the [STOP] key to exit Recording mode.

16. <MC-500mk2>

For the sake of safety we suggest that you save the receive the data to disk. To save to disk or load from disk refer to the "SUPER MRC" Owner's Manual.

17. This completes data reception.

12. <MC-500mk2>

[PLAY/SAVE] キーを押します。 MC-500mk2がレコーディング状態になるので、少し時間を あけて、DR-660からデータを送信します。

注意

MIDI フィルターがついているシーケンサーを使用する場合は、 あらかじめエクスクルーシブ情報を受信できるように設定して おいて下さい。(ローランド MC-50 の場合は、MIDI 2 RCV STATUS を、オンに設定します。)

13 <DR - 660>

[ENTER] ボタンを押すと、データが転送されます。

14. <DR-660>

送信が終了すると、LCDディスプレイに、"Done"と表示さ れ、元の画面に戻ります。

DR-660が、データを送信し終わったら、[STOP] キーを押し て、レコーディング状態から抜けます。

16. <MC-500mk2>

受信したデータは、万が一の為、ディスクにセーブしておく ことをお薦めします。

ディスクへのセーブまたは、ロードの方法は、"SUPER MRC" の取扱説明書を参照して下さい。

17. 以上で、データのセーブ終了。


Apr. 1992 DR-660

b). How to transfer all the data in the external back-up device into the internal memory.

 $(MC-500mk2 \rightarrow DR-660)$

1. Connect [MIDI IN] of the mainframe (receiving DR - 660) to [MIDI OUT] of the MC-500mk2 side as shown in the figure b). 外部バック・アップ機器から全データを本体へ転送する方法 $(MC-500mk2 \rightarrow DR-660)$

1. 下図のように、DR-660の [MIDI IN] コネクターと MC-500mk2の [MIDI OUT] コネクターとを MIDI ケーブルで接続

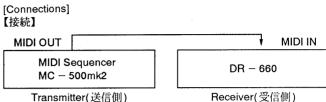


2. <DR-660>

Set the MIDI channel of the receiving side to the same channel as the transmitting side.


Press the [MIDI] button and use the cursor button [◀] or [▶ 1 button to choose "MIDIch". Turn the [TEMPO/DATA] knob to match the channel.

The display will show as follows:

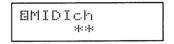

3. <DR-660>

Set the Exclusive reception of the MIDI parameters to ON. Press the [MIDI] button and use the cursor button [◀] or [▶] button to choose "RxEXC". Turn the [TEMPO/DATA] knob to set it to "ON". The display will show as follows:

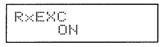

4. <MC-500mk2>


Use [α - dial] or ([numeric key "1"] + [ENTER] key) to select the first measure

5. <MC-500mk2>

Press the [PLAY/SAVE] key.

6. <DR-660>

When the data is sent to the mainframe (receiving DR-660), the following display will appear.

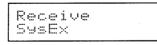

When data reception has been completed, the display will return to the original screen.

7. <MC-500mk2>

Press the [STOP] key to stop the sequencer. (When data transmission ends, the sequencer will

automatically stop, and the measure will blink.)

8. This completes data reception.


Receiver(受信側)

2. <DR - 660>

MIDIチャンエルを送信側と同じチャンネルに設定します。 [MIDI] ボタンを押し、カーソル・ボタン [◀] / [▶] で、 "MIDIch"を選びます。

[TEMPO/DATA]ツマミを回し、設定したいチャンネルに合わ せます。

LCDディスプレイには、下記のように表示されます。

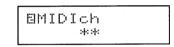


3 < DR - 660>

MIDIパラメーターのエクスクルーシブ受信を ON に設定しま

[MIDI] ボタンを押し、カーソル・ボタン [◀] / [▶] で、 "RxEXC"を選びます。

[TEMPO/DATA] ツマミを回し、"ON" に設定します。 LCDディスプレイには、下記のように表示されます。

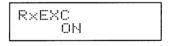

4. <MC-500mk2>

[α-dial]または、([テン・キー "1"] + [ENTER] キー)で、小節 を最初にもってきます。

5. <MC-500mk2>

[PLAY/SAVE] キーを押して下さい。

6. <DR - 660>

データを受信すると、LCDディスプレイに、下記のように表 示されます。

Receive **SysEX**

データの受信が終わると、元の画面に戻ります。

7. <MC-500mk2>

[STOP] キーを押して、シーケンサーを止めます。 (データの送信を終了したら自動的に止まり、小節が点滅しま す。)

8. 以上で、データのロード終了。

6

TEST MODE

CAUTION

When running a test item (RAM check) in the test mode the backup data in the mainframe will be erased.

Be sure to save the data before running this test.

To save the data refer to "DATA SAVE AND LOAD" (P.5-6).

Required Items

- · Monitor speakers or Headphones,
- · MIDI cable

O To enter test mode

While simultaneously pressing the [SONG] and [7] buttons, turn the power on. The version number will appear on the LCD display as shown below. The displayed date differs depending on the ROM version.

92Mar01 Ver*.**

This LCD display is referred to as the main screen in the following procedures.

O To exit test mode

On the main screen, press the [8] button. The display will show "INIT?".

When initializing:

Press the [ENTER] button. The display will show "Sure?".

Press the [ENTER] button again. The display will show "Done" and the operation will exit test mode.

When not initializing:

Press the [STOP/EXIT] button. The display will show "Aborted" and the operation will exit test mode without initializing the setting.

Test Items

The test mode includes the 8 tests.

- 0. LED check
- 1. Switch check
- 2. LCD check
- 3. RAM check
- 4. ROM check
- MIDI check
- 6. FSR(Key Pads) check
- 7. OUTPUT check

NOTE

Each test number corresponds to the [0] to [7] keys on numeric buttons. To begin a test, press a numeric button that corresponds to the test number to be run.

テスト・モード

注 意

テスト・モード内のテスト項目 "RAMチェック" を実行すると、本体内にバックアップしているユーザー・データが消去されてしまいますので、必ず、データのセーブを行って下さい。データのセーブ方法は、"データのロード/セーブの方法"(P.5-6)を参照して下さい。

◎ 用意するもの

・モニター・スピーカーかヘッドホン, •MIDIケーブル

◎ テストモードへの入り方

[SONG] ボタンと数字ボタン [7] を同時に押しながら電源を入れます。

LCDディスプレイに下記のように表示されます。

92Mar01 Ver*.**

(日付はROMのバージョンによって違います)

以下の文章において、この画面を、メイン画面と呼びます。

◎ テストモードの抜け方

メイン画面の状態で、数字ボタン [8] を押します。 すると、LCD ディスプレイに、"INIT?" と表示されます。

•イニシャライズして終了する場合:

[ENTER] ボタンを押すと、LCD ディスプレイに "Sure?" と表示されます。

もう一度 [ENTER] ボタンを押すと、"Done" と表示され、テスト・モードから抜けます。

•イニシャライズせず終了する場合:

[STOP/EXIT] ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"Aborted" と表示され、テスト・モードから抜けられます。

◎ テスト項目

テストは全部で8項目あります。

- 0. LEDチェック
- 1. スイッチ・チェック
- 2. LCDチェック
- RAMチェック
 ROMチェック
- 4. ROM 7 I 9 7
- 5. MIDIチェック
- 6. FSR(キー・パッド)チェック
- 7. OUTPUT チェック

注意 -

各テスト項目は、数字ボタンの[0]から[7]に対応しています。 実行したいテスト項目に対応している数字ボタンを押して、テストを実行して下さい。

[0]. LED check

This test checks whether the LED lights normally.

- 1. Press the numeric button [0] to run this test.
- If normal, pressing the [REC] button turns on the red LED, while pressing the [START] button turns on the green LED.
- 3. When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show "OK"
- Again , press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.


[1]. Switch check

This test checks whether each key (except key-pads) and the encoder (TEMPO/DATA knob) are functioning.

Press the numeric button [1] to run this test.
 The display will show as follows:

SW Chk

- 2. When pressing a button to be checked, the key name will be displayed in the "■■■■■■ " field. At the same time a rim-shot sound will be output from Outputs L and R.
- 3. After all the buttons have been pressed for checking, the test automatically enters the encoder checking. The display will show as follows:

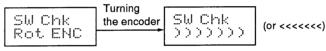

- 4. When turning the encoder clockwise (or counterclockwise), the display shown at right in the figure above will appear. Then when turning the encoder in the reverse direction, the display will show "OK" if the encoder is functioning.
- 5. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[2]. LCD check

- 1. Press the numeric button [2] to run this test.
- When this test is entered, all segments of the LCD will be displayed.
- When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show "OK" (even if the LCD does not operate normally).
- 4. Again , press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[3]. RAM check

- Press the numeric button [3] to run this test.
 This test automatically performs the RAM check.
 If normal, the display will show "OK". If a malfunction is found, the display will show "NG".
- 2. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[0].LEDチェック

LEDのチェックを行います。

- 1. 数字ボタン[0]を押し、テストを実行させます。
- 2.[REC] ボタンを押すと赤の LED が、[START] ボタンを押すと 緑の LED が点灯します。
- 3.[STOP/EXIT]ボタンを押すと、LCDディスプレイに "OK" と表示されます。
- 4.もう一度 [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[1].スイッチ・チェック

各ボタン(キー・パッド以外)とエンコーダー([TEMPO/DATA] ツマミ)のチェックを行います。

1. 数字ボタン[1] を押し、テストを実行させます。 LCD ディスプレイに、下記のように表示されます。

SW Chk

- 2. 任意のボタン(キー・パッド以外)を押すと、"■■■■■■■ " の部分に押したボタンの名前が表示され、同時に、リムショットの音が、OUTPUT L/R ジャックから出力されます。
- 3.全てのボタン(キー・パッド以外)を押すと、自動的にエンコーダーのチェックに入ります。
 LCDディスプレイに、下記のように表示されます。

- 4. エンコーダーを右または左に回すと、上図、右のように表示されます。
- 次に反対側に回すと、LCDディスプレイに、"OK"と表示されます。
- 5. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[2].LCDチェック

- 1. 数字ボタン[2]を押して、テストを実行させます。
- 2. LCDを全て表示させます。
- 3. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"OK"と表示されます。(LCDの表示がおかしい場合でも)
- 4. もう一度、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[3].RAM チェック

- 1. 数字ボタン[3]を押して、テストを実行させます。 自動的に RAM のチェックを行います。正常ならば、LCD ディスプレイに、"OK"と表示され、異常があれば、"NG"と表示されます。
- 2. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[4]. ROM check

Press the numeric button [4] to run this test.
 This test automatically performs the ROM check.
 If normal, the display will show "OK". If an error occurs, the display will show "NG".

2. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[5]. MIDI check

- Before entering this test, connect MIDI IN to OUT using the MIDI cable.
- 2. Press the numeric button [5] to run this test. If the test result is normal the display will show "OK". If the test is entered before connecting the MIDI cable, the display will show "NG". Connect the MIDI cable properly and the display will change to "OK".
- 3. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[6]. FSR (key-pads) check

This test checks whether the FSR (key-pads) is functioning.

Press the numeric button [6] to run this test.
 The display will show as follows:

FSR Chk

2. In the " Tield the key-pad number is displayed, and in the " Tield the pressure value is indicated.

An asterisk "*" is displayed when the pressure value reaches "127".

When a key-pad is pressed, the red LED first goes on and then the green LED turns on when the pressure reaches "127".

A beep of oscillation sound is output from the OUTPUT- L/R jacks.

If the FSR pattern touches a key – pad or two key – pads are pressed simultaneously, the display will show "T" to the right of the key – pad number as shown in the figure below.

At the same time, the key-pad number being touched will be displayed at the lower right of the LCD display.

FSR Chk □□ T*******

- 3. When all the key-pads are pressed with a pressure of more than 120 and there is no pattern touch in the FSR, the display will show "OK". If the pressure value is low or any pattern touch occurs, the display will show "NG".
- 4. Press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[4]. ROM チェック

1. 数字ボタン[4]を押して、テストを実行させます。 自動的に ROM のチェックを行います。正常ならば、LCD ディスプレイに、"OK"と表示され、異常があれば、"NG"と表示されます。

2. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[5].MIDIチェック

- 1. テストを実行する前に、MIDI ケーブルで、MIDI IN と OUT を接続します。
- 2. 数字ボタン [5] を押して、テストを実行させます。 自動的にチェックを行い、正常ならば、LCDディスプレイに、 "OK" と表示され、異常ならば、"NG" と表示されます。 (MIDI ケーブルで、MIDI IN と OUT を接続しないで、テスト を実行した場合、"NG" と表示されますが、MIDI ケーブルで 接続すると、"OK" と表示されます。)
- 3. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

[6].FSR (キー・パッド) チェック

FSR(キー・パッド)のチェックを行います。

1. 数字ボタン[6]を押して、テストを実行させます。 LCDディスプレイに、下記のように表示されます。

FSR Chk

2. "□□"に、押したキー・パッドの番号、"■■■"には押した ときの圧力値が表示されます。 "*"は、圧力値が "127"になる と表示されます。

また、キー・パッドを押すと、最初に赤のLEDが点灯し、圧力値が"127"になると緑のLEDが点灯します。OUTPUT-L/Rジャックから、"ピー"という発振音が出力されます。この時、FSR(キー・パッド)のパターンがタッチしていた場合、または、2つのキー・パッドを同時に押した場合は、下記のように、"T"がキー・パッド番号の右側に表示されます。同時に、タッチしているキー・パッドの番号が、LCDディスプレイ右下に表示されます。

FSR Chk

3. 全てのキー・パッドが、それぞれ "120" 以上の圧力値で押され、FSR(キー・パッド)にパターン・タッチがなければ、LCD ディスプレイに、"OK" と表示されます。

押したときの圧力値が低かったり、パターン・タッチがあったときは、"NG"と表示されます。

4. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

DR- 660 Apr. 1992

[7]. Sound check

This performs the tests for sounding and panning.

- Press the numeric button [7] to run this test.
 The display will show as follows:
- Sounding

SND Chk

- 2. In the " \[\] " field the output destination is displayed, and in the " \[\] " field the velocity is indicated.
- 3. When you press one of key pads 1 to 4, sound will be output as shown in the table below.

Pad No.	1	2	3	4
Output destination	L	R	IND1	IND2
Sound	TOM1	TOM2	ТОМЗ	TOM4

- Panning
- 4. When you press one of key-pads 13 to 15, a sine wave will be output with the following panning.

Pad	13	14	15
Panning	L7	CENTER	R7

5. The LCD is displayed as shown below.

SND Chk

6. In the " \[\] " field the panning state is displayed, and in the " \[\] " field the pressure value is indicated.

An asterisk "*" is displayed when the pressure value reaches "127"

When a key-pad is pressed, the red LED first goes on and then the green LED turns on when the pressure value reaches "127".

- 7. When pressing the [STOP/EXIT] button, the display will show
- Again , press the [STOP/EXIT] button to return to the main screen.

[7]. サウンド・チェック

音出しとパンニングのテストを行います。

1. 数字ボタン[7]を押して、テストを実行させます。 LCDディスプレイに、下記のように表示されます。

○音出し

SND Chk

- 2. "□□"は出力ジャック名、"■■■"には押された時の圧力 値が表示されます。
- 3. キー・パッドの "1"~"4" を押すと、それぞれ下表のように音が 出力されます。

パッド番号	1	2	3	4
出力ジャック	L	R	IND1	IND2
出力音	TOM1	TOM2	ТОМЗ	ТОМ4

- パンニング
- 4. キーパッドの"13"~"15"を押すと、下表のようなパンニングで 正弦波が出力されます。

パッド番号	13	14	15
パンニング	L7	CENTER	R7

5. LCDディスプレイには、下記のように表示されます。


SND Chk

6. "□□"にパンニング状態、"■■■"には押された時の圧力値が表示されます。 "*"は、圧力値が "127"になると表示されます。

また、キー・パッドを押すと、最初に赤のLEDが点灯し、圧力値が"127"になると、緑のLEDが点灯します。

- 7. [STOP/EXIT] ボタンを押すと、LCDディスプレイに、"OK" と表示されます。
- 8. もう一度、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 BLOCK DIAGRAM / ブロック図

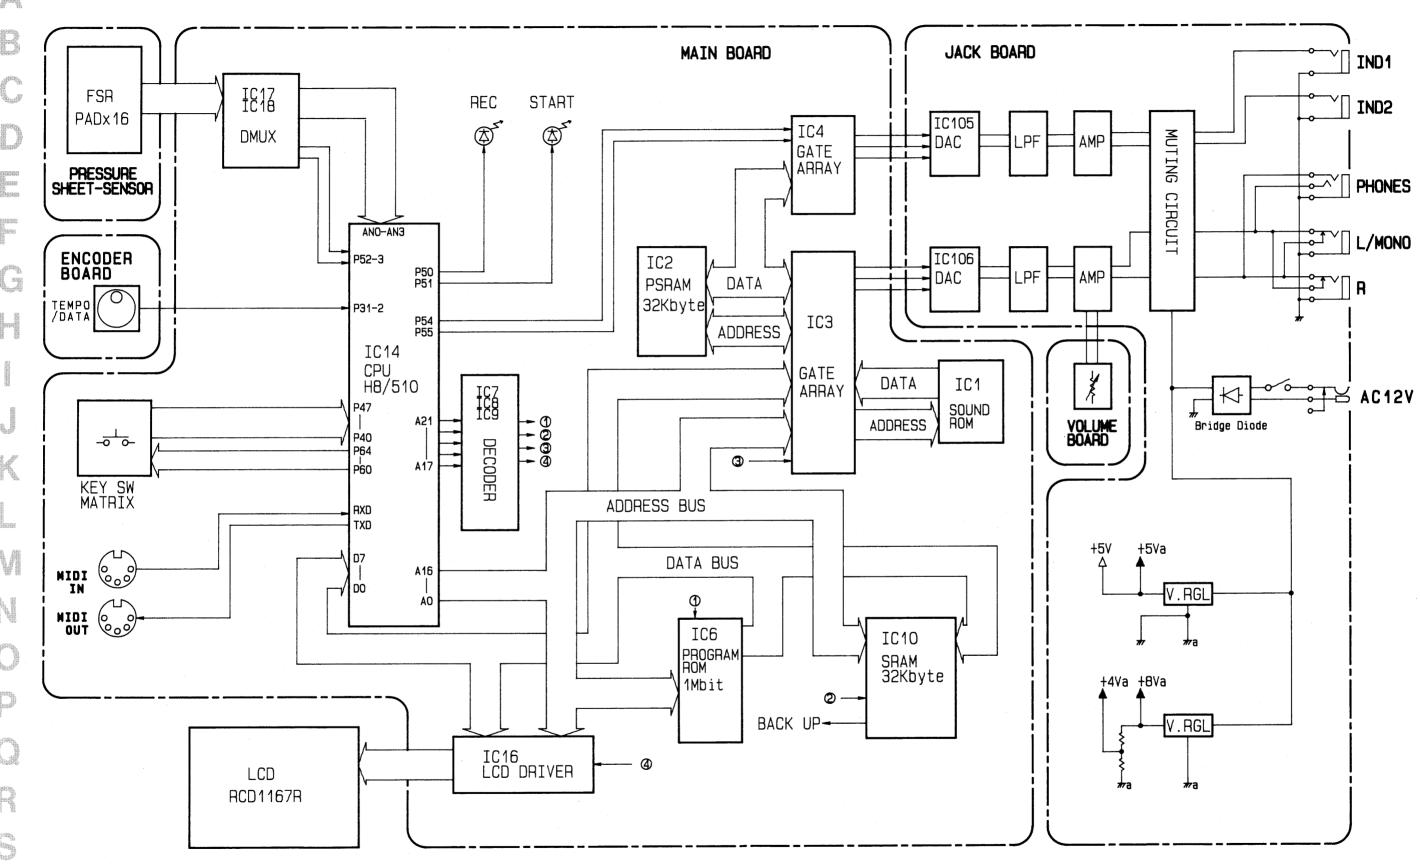


NOTE

Replacement Main Board Assy does not include the lithium battery because it is not used for the back- up of factory presets. Order the proper lithium battery separately if necessary.

Main Board Assy 上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では、使用されていません。Main Board Assy をオーダーしても、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。 リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。

12569249S0 Lithium Battery CR2032

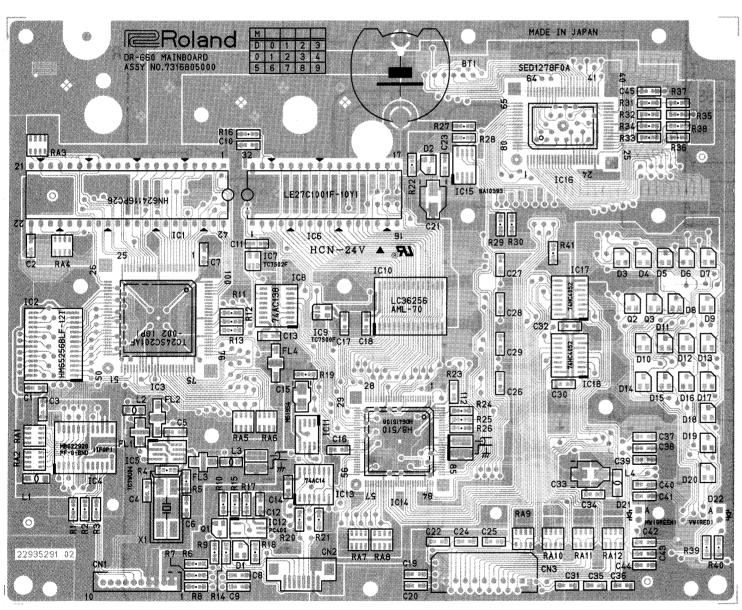

View from components side.

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.


VARNING!


-For Nordic Countries-

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS!

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

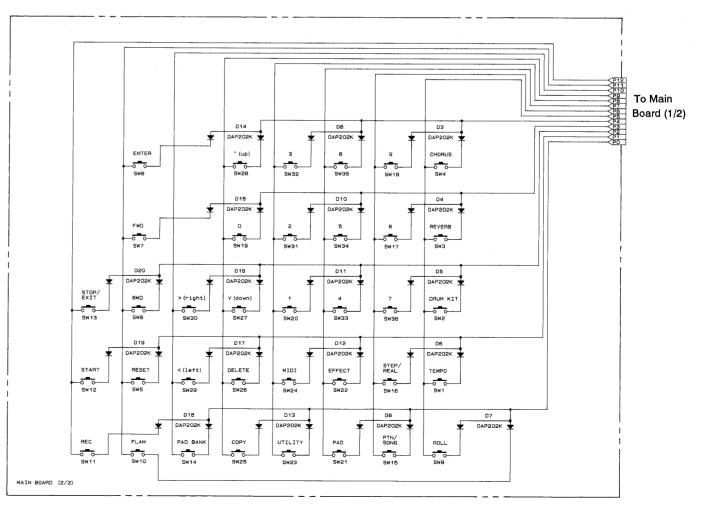

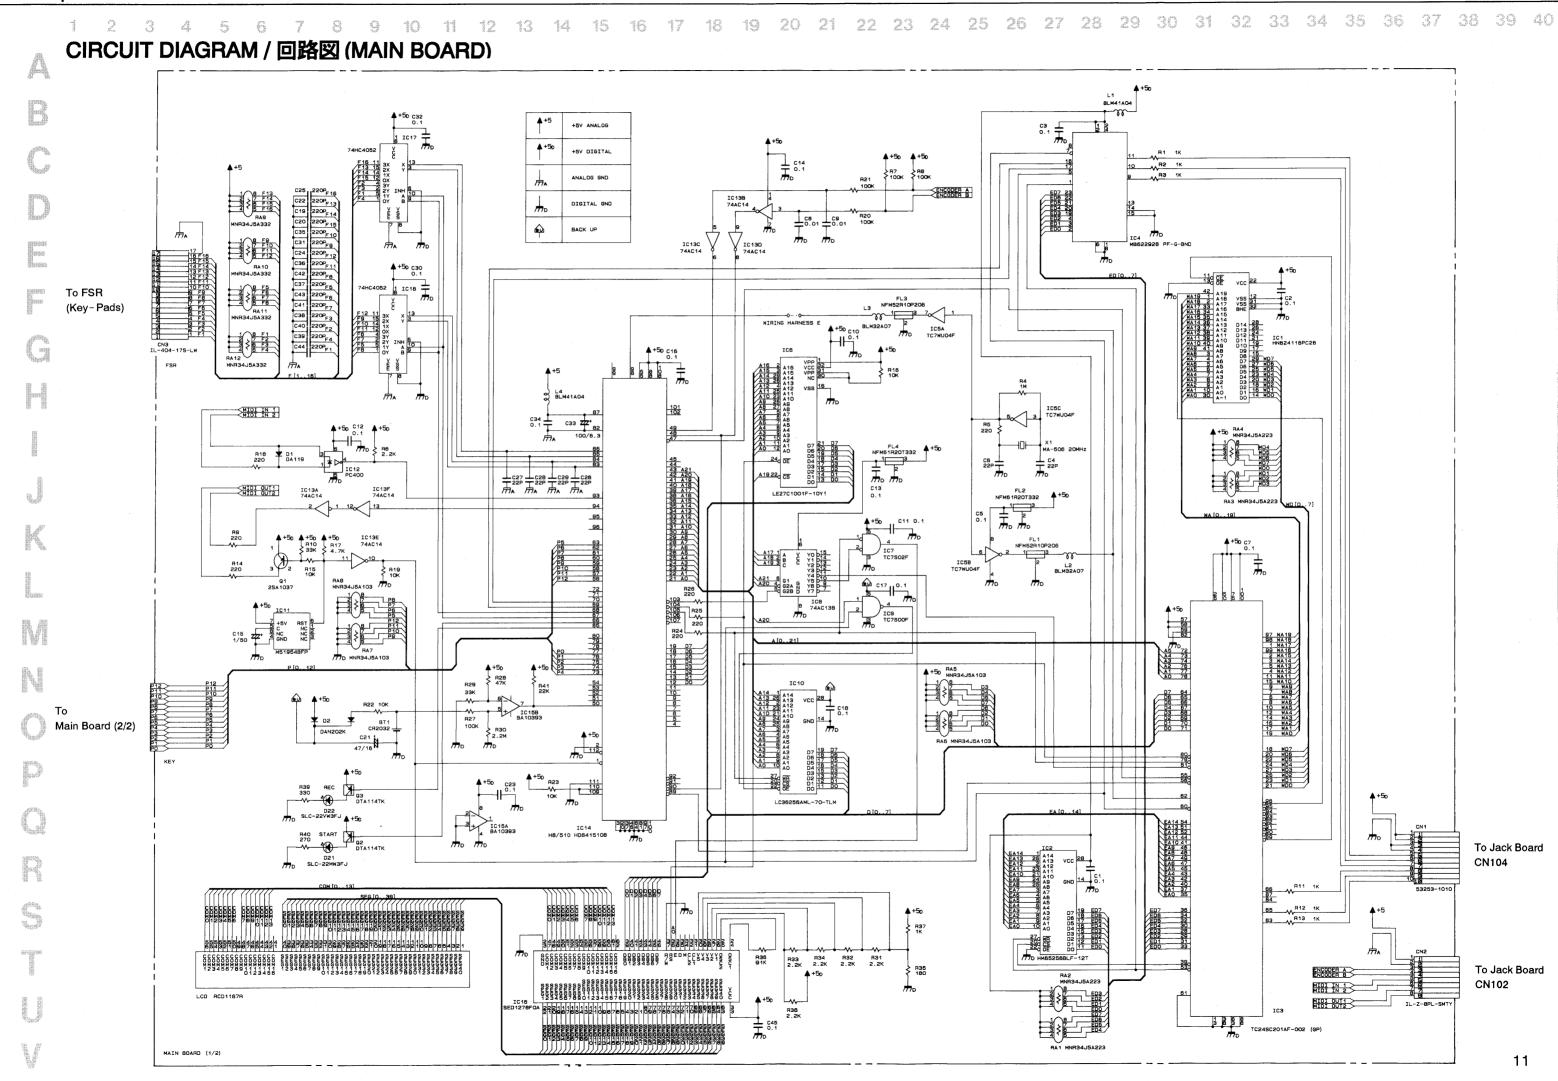

Jack Board Assy 7316808000 (pcb 2293529201 1/3)


Replacement Jack Board Assy includes the following 2 PCBs. 補修用 Jack Board Assy は、下記の2基板を含みます。

Volume Board Assy

(pcb 2293529201 2/3)


Encoder Board Assy (pcb 2293529201 3/3)

Encoder Board Assy (pcb 2293529201 3/3)

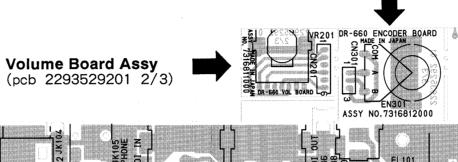


Jack Board

(pcb 2293529201 1/3)

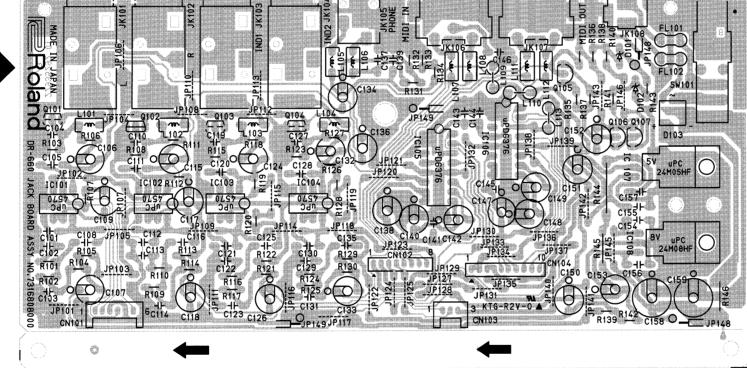

View from components side.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CIRCUIT DIAGRAM / 回路図 (Jack Board)

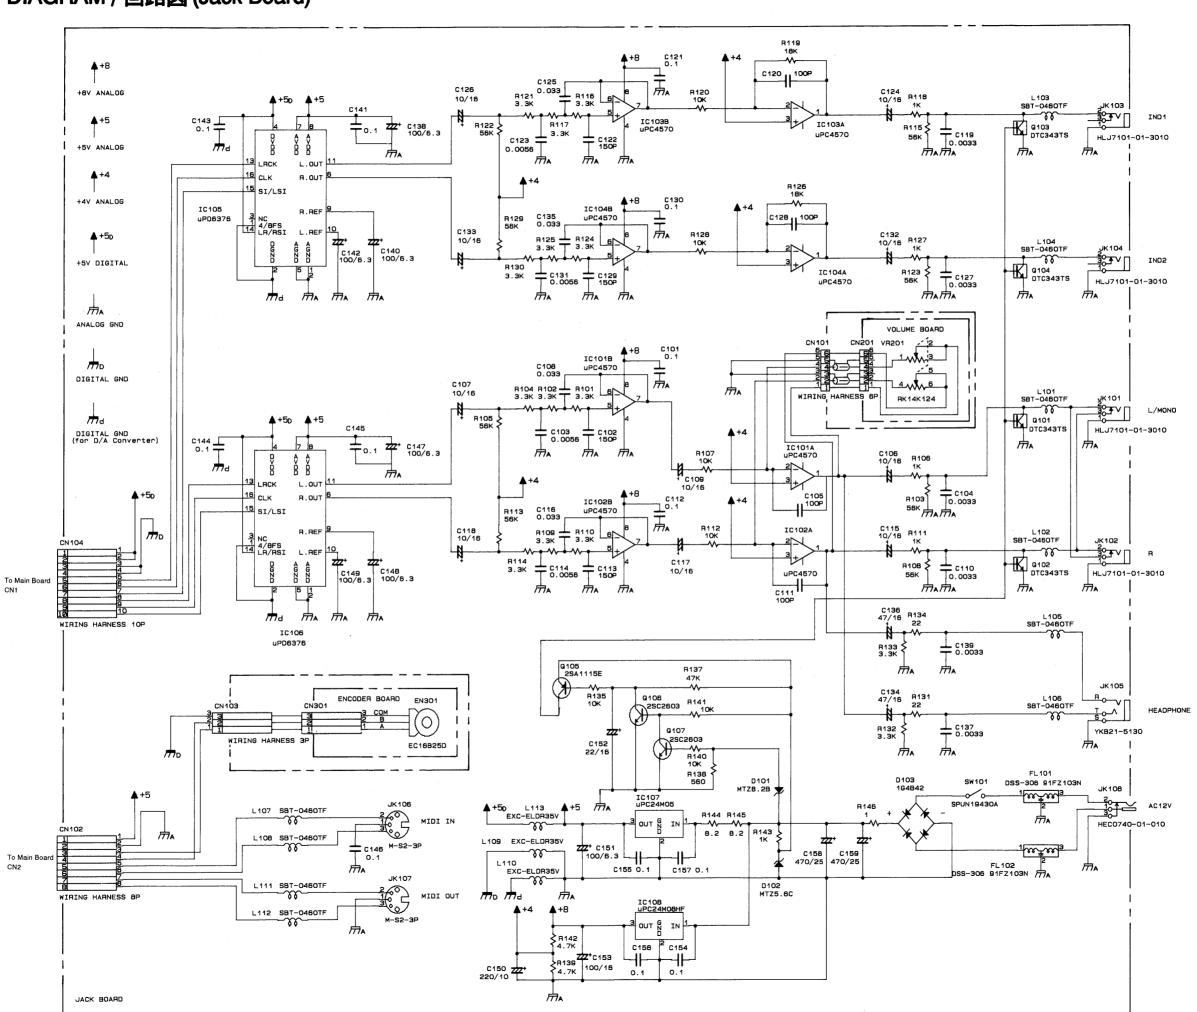

ERROR MESSAGES

If an operational error occurs, one of the following error messages will be displayed. Refer to this section for information on how to correct the error.

- * When any error message appears in the display, pressing the [STOP/EXIT] button will recall the previous screen.
- The DR-660 received an excessive amount of data. Receiving additional data is not possible.

エラー・メッセージ

操作を誤ったり、正しく実行できなかった時は、画面にエラー・メッセージが表示されます。

表示のエラー・メッセージの指示に従って対処して下さい。

- * どのような場合も、[STOP/EXIT] ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- 大量のMIDI 情報を受信した為、DR-660本体で処理しきれなくなりました。



Fig.A (図A)

- → If this message appears while the DR-660 is receiving MIDI data, decrease the amount of data being sent by the transmitter.
- → Set the MIDI mode so that irrelevant MIDI messages will not be transmitted or received.
- The DR-660 cannot store any additional Rhythm Patterns.
- → 受信時に表示された時は、送信側のMIDI情報を減らして下さい。
- → 不必要な MIDI 情報を送受信しないように MIDI モードの設定を行って下さい。
- ○リズム・パターンをこれ以上記憶することはできません。

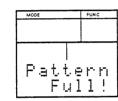


Fig.B (図B)

- → To continue with Pattern Write, erase some existing Rhythm Patterns to make sufficient memory space available.
- → パターン・ライトを続ける場合は、不必要なリズム・パターン を消して下さい。

- The DR-660 cannot store any additional Songs.
- ソングをこれ以上記憶することはできません。

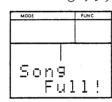


Fig.C (図C)

- → To continue with Song Write, erase some existing Songs to make sufficient memory space available.
- → ソング・ライトを続ける場合は、不要なソングを消して下さい。
- No data exists at the source Rhythm Pattern selected for Pattern Copy or Pattern Delete.
- パターン・コピー,パターン・デリートで、元になるリズム・パターンにデータがありません。


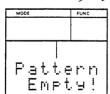


Fig.D (図D)

→ Select a Rhythm Pattern that contains data.

- → 元になるリズム・パターンを変更して下さい。
- No Rhythm Pattern data exists at the source Part selected for Part Insert or Part Delete.
- パート・インサート、パート・デリートで、元になるリズム・パターンにデータがありません。

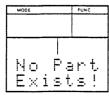

→ Select a Rhythm Pattern that contains data.

→ 元になるリズム・パターンを変更して下さい。

DR-660 Apr. 1992

 No data exists at the source Song selected for Song Copy or Song Delete. ○ ソング・コピー,ソング・デリートで、元になるソングにデータがありません。

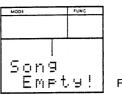


Fig.F (図F)

→ Select a Song that contains data.

→ 元になるソングを変更して下さい。

Exclusive messages were not properly received.

○ エクスクルーシブ・メッセージが正しく受信できませんでした。



Fig.G (図G)

- → Be sure that both the transmitter and DR 660 are set properly. Repeat the procedure
- → もう一度操作をやり直して下さい。
- This message appears when you have canceled a procedure or a procedure cannot be performed.
- \bigcirc 操作を中断した時や、操作が実行できない時に表示されます。

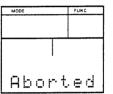


Fig.H (図H)

 The battery which supports the memory backup system is exhausted.

○ 本体のメモリー・バックアップ用の電池が消耗しています。 (このエラー・メッセージは、電源投入時に表示されます。)

(This error message appears when the unit is switched on.)


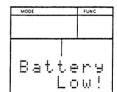


Fig.I (図I)

→ Have the battery replaced.

- → メモリ・バックアップ用の電池を交換して下さい。
- This appears in the display when data in memory is damaged.
 (This error message appears when the unit is switched on.)
- メモリーに記憶されているデータが壊れています。(このエラー・メッセージは、電源投入時に表示されます。)

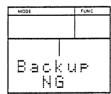

___ Fig.J (図J)

→ Press [ENTER] button to initialize the memory.

→ [ENTER] ボタンを押すと、イニシャライズされます。

TROUBLESHOOTING

1 No sound is produced.

possible causes

The volume is set to minimum.

The level of the key-pads is set to zero.

The selected Rhythm Pattern or Song contains no data.

2 Sound breaks.

possible causes

More than 12 voices are being played simultaneously. Assign Type for the key-pads is not properly set.

3 Sound is strange.

possible causes

The settings for the key-pads are inappropriate

(4) The Flam effect is not produced.

possible causes

The Flam Interval is set to zero.

The settings for the Flam Ratio are inappropriate.

(5) Playback does not begin when [START] button is pressed.

possible causes

The Sync Mode is set to MIDI Sync.

The selected Rhythm Pattern or Song contains no data.

6 Modes cannot be changed.

possible causes

The Sync mode is set to MIDI Sync and [START] button was pressed before MIDI clocks were received.

(7) Sounds in a Rhythm Pattern have changed.

possible causes

The assignment of key-pads has been changed.

(8) Songs automatically play one after another.

possible causes

The song chain function is ON.

(9) The tempo changes when a song starts playing.

possible causes

An internal tempo is being set.

トラブルシューティング

① 音が出ない。

原因

ボリュームが最小になっている。 キーパッドのレベルが"0"になっている。 現在選ばれているソング、またはリズム・パターンにデータが記 憶されていない。 パンの設定が、"INDIV" になっている。

② 音が途切れる。

原因

同時に12音以上の音色を鳴らしている。 キー・パッドのアサイン・タイプが不適当。

③ 音色がおかしい。

原因

キー・パッドの設定が不適当。

④ フラム効果が得られない。

原因

フラム・インターバルが"0"になっている。 フラム・レシオの設定が不適当。

(5) 「START」ボタンを押しても演奏がスタートしない。

原因

シンク・モードが MIDI シンクになっている。 現在選ばれているソングまたはリズム・パターンにデータが記憶 されていない。

⑥ モードが変わらない。

原因

シンク・モードが MIDI シンクになっていて、クロックがきてい ない状態で、[START] ボタンを押した。

⑦ 以前に作成したリズム・パターンのある音色が変わった。

原因

キー・パッドのアサインを変更した。

⑧ ソングの演奏が終了したら、他のソングが自動的にスタートす る。

原因

ソング・チェインが設定されている。

⑨ ソングの演奏をスタートすると、テンポが変化する。

イニシャル・テンポが設定されている。

(1) The DR - 660 cannot be controlled by an external MIDI device.

An external MIDI device cannot be controlled by the DR-660.

possible causes

The MIDI channels of the DR-660 and the external MIDI device do not match.

Note numbers of the DR-660 and the external MIDI device do not correspond.

(1) When the DR - 660 is played by performance data from a sequencer, the song on the DR-660 starts together.

possible causes

The Sync Mode is set to MIDI sync.

12) The metronome does not sound.

possible causes

The level of the metronome is set to zero.

(3) Program Change messages cannot be transmitted or received.

possible causes

"4PRG" in the MIDI Mode is set to OFF.

(4) The volume does not change when MIDI Volume messages are received.

possible causes

"5RxVOL" in the MIDI mode is set to OFF.

(15) The volume does not change when MIDI Expression messages are received.

possible causes

"6RxEXPR" in the MIDI mode is set to OFF.

(6) The DR-660 cannot receive Exclusive messages.

possible causes

"7RxEXC" in the MIDI mode is set to OFF. MIDI channels are not set to the same number. ⑩ 外部 MIDI 機器から音が鳴らせない。 外部MIDI機器の音が鳴らない。

MIDIチャンネルが合っていない。 ノート・ナンバーが合っていない。

① シーケンサーの演奏データでDR-660を鳴らす時に、DR-660の ソングが一緒にスタートする。

原因

シンク・モードが MIDI シンクになっている。

② メトロノームが鳴らない。

原因

メトロノームのレベルが"0"になっている。

(3) プログラム・チェンジが送受信されない。

原因

MIDIモードの"4PRG"がOFFになっている。

14 MIDIボリューム情報で音量が変化しない。 原因

MIDI モードの "5RxVOL" が OFF になっている。

(5) MIDIエクスプレッション情報で音量が変化しない。

MIDIモードの"6RxEXPR"がOFFになっている。

(6) エクスクルーシブ・メッセージを受信しない。 原因

MIDIのモードの"7RxEXC"がOFFになっている。 MIDI チャンネルが合っていない。

CHANGE INFORMATION

• Addition of Resistor (R41 22 k Ω). See Figs. 1 and 2. Sympton

The message "Battery Low" is displayed when the power is turned on.

Effect

SR25NJ 22 (PNo.13749629TO) was added. pcb No.22935291 - 00, 01

Serial number applied

SNo.ZD60100 - ZD76199

Effect


1/10W PRC10T 22KJ (PNo.15399429) chip was mounted. pcb No.22935291 - 02

Serial number applied


SNo.ZD86200 or later

Service response

These changes have been made for all products. There is no need for additional service response.

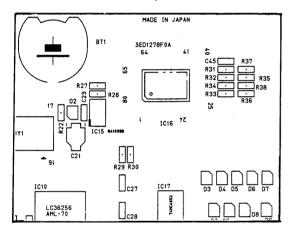

(pcb No.22935291 - 00,01)

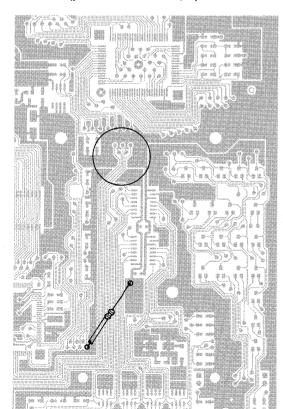

変更案内

● 抵抗 (R41, 22k ohm) の追加。(図1, 2, 参照) 症 狂

電源投入時に、"Battery Low"と表示されます。

対策

SR25NJ 22(PNo.13749629T0) 後付け。 pcb No.22935291-00, 01

実施製番

SNo.ZD60100 - ZD76199

対策


1/10W PRC10T 22KJ (PNo.15399429) chip 実装pcb No.22935291-02

実施製番

SNo.ZD86200 - up

サービスの対応

全数対策済みの為、なにもする必要はありません。

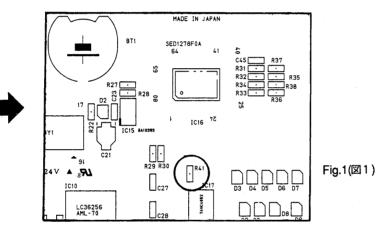

(pcb No.22935291 - 02)

(Main Board)

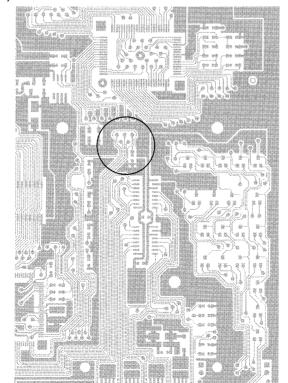


Fig.2(図2)

View from component side.

Noise Elimination (See Figs. 3 4 and 5.)

Sympton

A noise signal is output.

Effect

The wiring pattern was cut and a jumper was added there pcb No.22935292 - 00

Serial number applied

SNo.ZD60100 - ZD76199

Effect

The wiring pattern was modified. Silk - printed marking on the jumper wire was changed. pcb No.22935292 - 01

Serial number applied

SNo.ZD86200 or later

Service response

These changes have been made for all products. There is no need for additional service response.

JK Board

Pattern cut (パターンカット) A jumper wire was added. (ジャンパー線追加)

全数対策済みの為、なにもする必要はありません。

● ノイズ対策(図3,4,5参照)

ノイズが出力される。

pcb No.22935292-00

SNo.ZD60100 - ZD76199

pcb No.22935292-01

SNo.ZD86200 - up

サービスの対応

パターン修正。ジャンパー線 シルク表示。シルク表示。

症状

対策


実施製番

実施製番

(pcb No.2293529200) Serial No. ZD60100~ZD76199

Fig.3 (図3)


JK Board

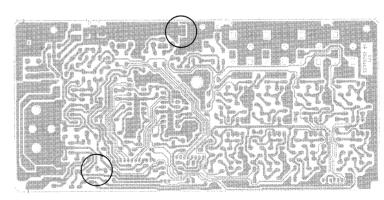

The wiring pattern was modified. (パータン修正) (pcb No.2293529101)

Fig.4 (図4)

JK Board

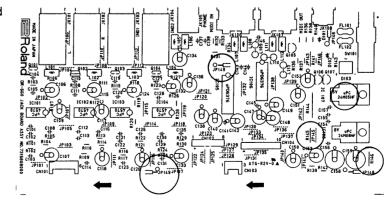

Silk-printed on the jumper wire was change. (ジャンパー線シルク 印刷表示) (pcb No.2293529201)

Fig.5 (図5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 **APPENDIX**

付録

CIRCUIT DIAGRAM/回路図 (FSR:Key-Pads)

